

ATENÇÃO ATENCION





Instrucciones de Leia atentamente estas Instruções de Operação e as Instruções de Segurança antes de operar a máquina! ea atentamente estas Instrucciones de Operación y las instrucciones de Seguridad antes de operar el equipo!

Verifique a tensão (voltagem) da sua rede elétrica antes de ligar o equipamento!

Verifique la tensión (voltaje) de su red eléctrica e la tensión antes de p prender el equipo!

Verifique se todos os acessórios descritos neste Manual se encontram presentes e em perfeito estado! Verifique si todos los accesórios descriptos en este Manual están presentes y en perfecto estado!

Tome cuidado durante a utilização do jato concentrado! seu uso indevido pode danificar a superfície a ser lavada! Tenga cuidado durante la utilización del chorro de água! Su uso incorrecto puede damnificar la superfície a lavar!

0

Após encerrar o uso do equipamento, desligue-o e pressione o gatilho da pistola! Después de terminar el uso del equipo, apague el equipo y presione el gatillo de la pistola!

(Modelos Modelos \Box < Versões Versiones

Lavadora de Alta Presión Wap, Pressão Wap modelos (*Las instrucciones de este folleto sirven para los equipos* As instruções deste folheto valem para os modelos): equipamentos Lavadora de Alta

- L 1600 monofásico, versões (versiones) EKO/TST
- L 1800 trifásico, versões (versiones) EKO/TST
- 2000 monofásico, versões (versiones) EKO/TST

- .2400 trifásico, versões (versiones) EKO/TST .2600 trifásico, versões (versiones) EKO/TST









2000 2400 lavadora de 1600 1800 2600 alta pressão alta presión lavadora de

Operação Operación de Instruções de Instrucciones

specificações (Especificaciones,

- Entrada de água de alimentação com filtro "Y" (Entrada del agua de alimentación con
- filtro "Y");
 Saída de alta pressão (Salida de alta presión);
 Conexão para mangueira de detergentes
 (Conexión para mangueras de
- 4 0 0
- Alavanca (*Palanca*);
 Alça com suporte para enrolar o cabo (*Pieza con soporte para enrollar el cat*)
- Suporte para pistola e mangueira de alta pressão (Soporte para pistola y manguera
- Botão Liga/Desliga (Botón Prender/Apagar): Plugue e tomada trifásico 230V ou 380V ou
- 440V (Enchufe e caja de enchufe trifásico 230V o 380V o 440V);
- 230V). ofásico 230V (Enchufe
- Obs.: Os modelos Duo-Fix não possuem



- Mangueira de alta pressão com terminais encaixe (Manguera de alta presión con
- Pistola de alta pressão (Versão EKO: sem gatilho) (Pistola de alta presión (Versión EKO: sin gatillo));
- Lança de alta pressão com Bico Combi (Lanza de alta presión con Pico Combi);
- Lança de alta pressão com Bico Turbo (Lanza de alta presión con Pico Turbo);
- de alta presión con Pico (1110),
 Kit contendo: Manuais e Instruções, Relação de
 Assistências Técnicas Autorizadas, Abraçadeira para conexão de mangueira de alimentação água e parafusos de cabeça plástica (*Kit con Manuales y Instrucciones, Lista de Asistencia* ntación del
- agua y Tornillos de cabeça plástica); (shampoo) com filtro (champú) con filtro).





Tensão (tensión)

(gengal)

Pressão de trabalho (presión de trabajo)

28кд/60кд 25кд/55кд 25кд/22кд 43Kg/47kg 40kg/44kg Massa (produto/total) (masa (måquina/total)) mm0fexe84xe87 mm019x334x337 mm01ex384x337 mm058x044x068 mm088x044x088 ((A x A x J) sebibəm) (A x J x D) səösnəmiC 01000 15W40 15W40 15W40 02M91 Oleo lubrificante recomendado (aceite)

124bar (1800psi)

trifásico

L 1800

110bar (1600psi)

L 1600 monofásico

especificaciones técnicas y comerciales. Los valores de performance y datos técnicos indicados en este catálogo, como presión, flujo, temperatura de trabajo, potencia El fabricante se reserva el derecho de ejecutar modificaciones técnicas en cualquier momento y sin aviso previo, motivadas por desarollo técnico y modificaciones de las

etc, pueden variar de acuerdo con la instalación eléctrica, suministro de agua de alimentación y variaciones de temperatura y presión.

O fabricante se reserva o direito de promover alterações técnicas a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste catálogo, tais como pressão, vazão, temperatura de trabalho, potência etc, podem variar de acordo com a instalação elétrica, fornecimento de água de alimentação e variações de temperatura e pressão. 600ml (EKO) Im009 1m003 1m003 Im002 Reservatório de óleo (tanque de aceite) (.nim) mč.0 (.nim) m2,0 (.nim) mč,0 (.nim) mč,0 (.nim) mč,0 Altura de alimentação (altura de alimentación) (.nim) 4/1044 ((.nim) A\10801 (.nim) A\1008 720l/h (min.) 720l/h (min.) (.xsm) 0°06 (.xàm) 0°06 (.xsm) 0°06 60°C (máx.) (.xsm) 0°06 Temp. de alimentação (temp. de alimentación) 3/4" (min.) 3/4" (min.) 1750rpm (1460rpm) 1750rpm (1460rpm) 1460rpm 1750rpm (1460rpm) 1750rpm Rotação do motor (rotación del motor) (V044) A01 (V044) A2, 8 (V0ES) A6,0S (V0ES) A8,E1 13,5A A 2 uo A 3 2 , 8 49,11 Corrente elétrica (corriente eléctrica) (ZH0S) ZH09 (ZH0S) ZH09 (ZH0S) ZH09 (ZH0S) ZH09 ZH09 Freqüência (frecuencia) 7,5cv (5,5kW) 2cv (3,7kW) 3cv (2,2kW) 3cv (2,2kW) 2,5cv (1,8kW) Potência elétrica (potencia eléctrica) Λ044~£ no Λ0₽₽~£ no 0085~€ uo 3~230V ou 3~380V 3~220V ou 3~380V 2307 3~5307 2307 4/1009 4/100ZL 4/1006 4/1008 4/1009 180bar (2610psi) 199bar (2880psi) 166bar (2400psi) 149bar (2160psi) 132bar (1920psi) Pressão máxima (presión máxima)

Técnicos) Técnicos (Datos Dados

20bar (2175psi)

L 2600

(2400psi)

trifásico

L 2400

38bar (2000psi)

monofásico

Colocando a Máquina em Funcionamento (Preparando el Equipo para Funcionar)



1. Insira a alavanca na base do chassis.

Coloque la palanca en la base del chasis.



2. Fixe a alavanca com os dois parafusos de cabeça plástica.

Fije la palanca con los 2 tornillos de cabeça plástica.



 Conecte a mangueira de alta pressão à pistola rosqueando-a até que fique firme.

Conecte la manguera de alta presión a la pistola girándola hasta que quede firme).



4. Conecte a mangueira de alta pressão ao terminal de saída de alta pressão, rosqueando-a até que fique firme.

Conecta la manguera de alta presión por el terminal a la salida de alta presión, girándola hasta que quede firme.



5. Conecte a mangueira de alimentação à entrada de água fixando-a com a abraçadeira; Conecte la manguera de alimentación a la entrada de água

prendendo con la abrazadera;



 Conecte o plugue elétrico à tomada de sua rede elétrica, de acordo com a tensão da máquina;
 Conecte el enchufe a la caja del enchufe de su red eléctrica, de

acuerdo con la tensión del equipo;





Abra a torneira (ou registro) de alimentação de água (7). Prefira sempre a alimentação forçada ou por gravidade, de caixas d'água. Respeite a altura mínima de alimentação (8)

Abra la canilla de alimentación del agua (7). Prefiera siempre la alimentación forzada o por gravedad, de cisternas de agua. Respete la altura minima de alimentación (8):

Colocando a Máquina em Funcionamento (Preparando el Equipo para Funcionar)



9. Ligue a máquina, acionando o interruptor. Nos modelos TST o motor partirá e desligará em seguida.

Prenda el equipo accionando el interruptor. En los modelos TST, el motor se pone en marcha y para ensequida.



10. Aperte o gatilho da pistola de alta pressão (exceto na versão EKO) até que se forme um jato uniforme.

Apriete el gatillo de la pistola de alta presión (excepto en la versión EKO) hasta que se forme un chorro uniforme.



Solte o gatilho (na versão EKO desligue a máquina). Escolha a lança e conecte-a na pistola (11). Rosqueie o conjunto até que fique firme. Aperte o gatilho da pistola (exceto na versão EKO) até que se forme um jato uniforme (12).


Suelte el gatillo (en la versión EKO apague el equipo) Escolha la lanza y conecte en la pistola (11). Rosque el conjunto hasta que quede firme. Apriete el gatillo de la pistola (excepto en la versión EKO) hasta que se forme un chorro uniforme (12).

Utilizando Aditivos (Shampoo) - (Champú)





Conecte a mangueira de aditivos ao terminal de entrada de aditivos (13). Dilua o detergente neutro (pH de 6 a 8) em um recipiente adequado, de acordo com as especificações do fabricante. Insira a mangueira de aditivos no recipiente (14); Conecte la manguera de aditivos por el terminal de aditivos (13). Dilúa lo detergente neutro (pH de 6 a 8) en un recipiente adecuado, de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Coloque la manguera de aditivos en el recipiente (14):

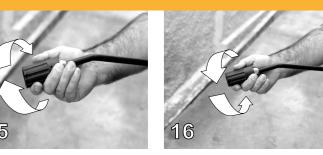

Para succionar detergentes gire a capa plástica para a direita (15) e pressione o gatilho. Para enxagüar solte o gatilho (desligue a máquina na versão EKO) e volte a capa para a posição inicial (16) e depois aperte o gatilho (ligue a máquina EKO); Para succionar detergentes gire la capa plástica para la derecha (15) y presione el gatillo. Para enjuagar suelte el gatillo (apage el equipo en la versión EKO), retorne la capa para la posición inicial (16) y apriete el gatillo (prenda el equipo EKO);

Desligando (Apagando el Equipo)



17. Ao terminar o serviço de limpeza ou para interrupções prolongadas, desligue a máquina.

Al terminar el servicio de limpieza o para interrupciones prolongadas, apague el equipo.



18. Feche o registro da água e aperte o gatilho para despressurizar o sistema (exceto na versão EKO).

Cierre la canilla del agua y apriete el gatillo para despresurizar el sistema (excepto en la version EKO).

Filtro de Água (Filtro de Agua)



Verifique o filtro de entrada de água semanalmente; Solte o tampão do filtro "Y" com uma chave nº 27 (19), retire o corpo do filtro (20) e lave-o com água corrente. Reponha o filtro. Nunca trabalhe sem o filtro!

Controle el filtro de entrada de agua semanalmente. Suelte el tampón del filtro "Y" con una llave no.27 (19), retire el cuerpo del filtro (20) y lávelo con agua corriente. Reponga el filtro. Nunca trabaje sin el filtro!

Verificando e Trocando o Óleo (Controlando y Cambiando el Aceite)



o óleo apropriadamente. Respeite a natureza!





do visor (22), devendo o nível eo para Motores 15W40. Para

24. Encaixe a pisto cabo elétrico (B) e a r

24. Encaixe a pistola (A), enrole o cabo elétrico (B) e a mangueira de alta pressão (C);

Como Guardar

Encaje la pistola (A), enrolle el cable eléctrico (B) y la manguera de alta presión (C):

Antes de usar o equipamento, verifique o nível do óleo (21). Verifique o nível do óleo através do visor (22), devendo o nível estar um pouco acima do centro do visor. Troque o óleo a cada 200 horas. Utilize somente óleo para Motores 15W40. Para trocas, solte o bujão de óleo (23), esgote o cárter e reponha o óleo na quantidade especificada nos Dados Técnicos. Descarte

Antes del uso del equipo controle lo nivel del aceite (21). Controle el nivel del aceitea través del visor (22), el nivel debe estar un poco en cima del centro del visor. Cambie el aceite a cada 200 horas. Utilice aceite solamente para motores 15W40. Para cambios, suelte la tuerca (23), vacie el carter y reponga el aceite en la cantidad especificada en los datos técnicos. Descarte el aceite de forma apropiada. Respete la naturaleza!

Dicas de Limpeza (Indicaciones de Limpieza)





Lave a superfície, removendo a sujeira mais grossa (25). Aplique o detergente, deixando-o agir por alguns minutos. Esfregue se necessário. Enxágüe a superfície completamente (26).

Lave la superficie removiendo la suciedad más gruesa (25). Aplique el detergente, dejándolo actuar por algunos minutos. Fregue si necesário. Enjuagüe la superficie completamente (26).

Marca de Profissional

Fresnomaq Industria de Máquinas S/A Rua Francisco Dal Negro, 3400 CEP 83025-320 - Colônia Rio Grande São José dos Pinhais - Paraná - Brasil Tel.: (41) 2102-0300 / Fax: (41) 2102 - 0334 CNPJ 06.337.280/0001-04

www.wap.ind.br